



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1) Fissare la staffa al soffitto con apposite viti
1) Fix the bracket to the ceiling with screws

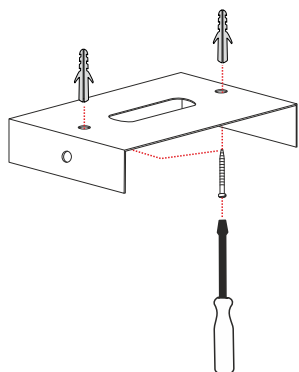


- 2) Effettuare il collegamento elettrico
2) Make the electrical connection

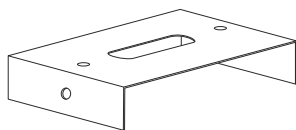

220V *
ON/OFF

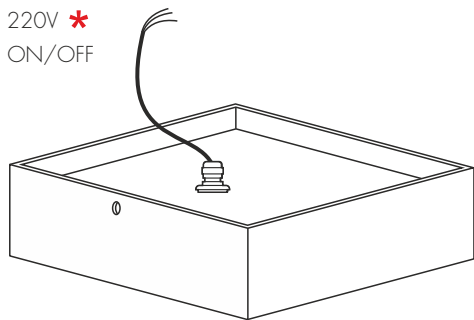

- 4) Fissare la lampada alla staffa
4) Secure the lamp to the bracket

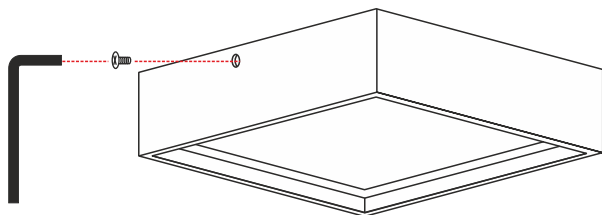

PRODOTTO / PRODUCT

OKI

MONTAGGIO / MOUNTING

Soffitto / Ceiling

CODICI / CODES

3009DOFIP54

n°INSTALLATORI / n° INSTALLER



STRUMENTI / STRUMENTS



TEMPO / TIME



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first


COLLEGAMENTO ELETTRICO * ELECTRICAL CONNECTION




Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power supply before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.


Versione ONOFF ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante Dimmable Version - Touch-DIM wiring

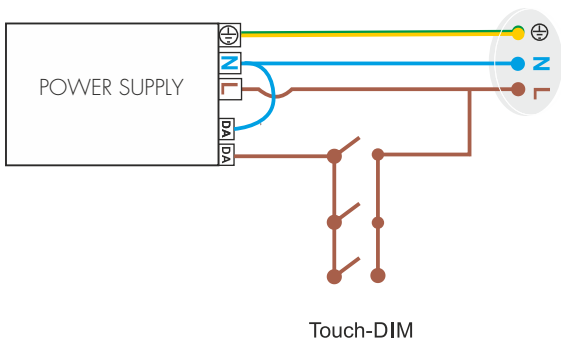

Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione Dimmable Version - Management System wiring

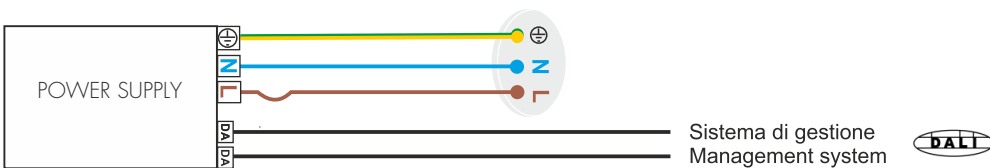

Versione TAGLIO DI FASE

